


BBSMD3-BK

Manual de Instruções

NFC   **Bluetooth®**

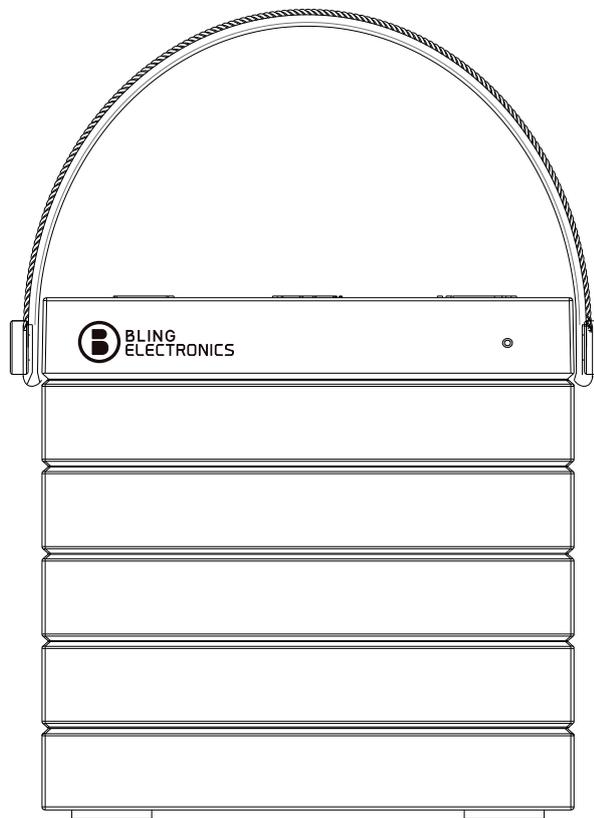

Por favor, leia atentamente este manual antes de usar

INFORMAÇÃO SOBRE DIREITOS DE PROPRIEDADE

A marca registada BLING e todos os produtos desenvolvidos sobre esta marca são patentes registadas e pertencem à Facime II Comércio de Electrodomésticos, SA. A nossa empresa reserva-se todos os direitos e não permite reprodução. Todas as outras marcas registadas pertencem aos seus proprietários. Relativamente a actualizações e desenvolvimento de produtos, a nossa empresa reserva-se o direito de mudar e alterar os produtos sem aviso prévio.


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

Para garantir a sua segurança e diversão, leia e siga as instruções de segurança e utilize da maneira indicada. Guarde este manual para referência futura.



AVISO: Para prevenir incêndios ou perigo eléctrico, não remova nem desmonte as peças desta unidade. Por favor, garanta que recorre a um técnico qualificado se necessitar de assistência.

- Não exponha o aparelho à chuva, água ou humidade
- Não coloque líquidos sobre ou perto da unidade
- Não coloque a unidade sobre ou perto de fogo, como velas ou luz
- Mantenha longe do calor e da poeira
- Coloque a unidade numa plataforma estável e nivelada
- Não coloque itens em cima da unidade
- Não use força excessiva ao apertar os botões da unidade
- Não tente puxar o cabo de alimentação para desligar
- A unidade com bateria de lítio deve ser protegida. Mantenha afastada de crianças e descarte em local designado para a bateria
- Mantenha todos os fios e ligações de forma segura e não utilize ligações ou fios com defeito
- Desligue o cabo de alimentação se o aparelho não for utilizado por longos períodos
- Limpe com um pano húmido apenas
- Temperatura de funcionamento 0 ° C-55 ° C (32 ° F ~ 131°F)
- Erro “Dispositivo Bluetooth não encontrado: provavelmente, a coluna foi ligada por outro dispositivo Bluetooth. Pressione o botão Emparelhar para procurar novamente. Se ainda não conseguir encontrar a coluna, desligue a coluna durante 5 segundos e ligue novamente.
- Erro “Sinal Bluetooth intermitente”: a distância efectiva entre a coluna e o dispositivo é 10m, o sinal ficará intermitente se a distância for superior a 10m.
- Se estiver mais do que uma coluna ligada, o dispositivo Bluetooth irá encontrar mais do que uma coluna, se quiser ligar apenas uma, desligue as outras;
- Se o seu dispositivo Bluetooth encontrar outros dispositivos Bluetooth durante a procura, por favor espere que termine a busca e seleccione a coluna a emparelhar.
- Utilize apenas as potências listadas nestas instruções.

Conteúdos da Embalagem

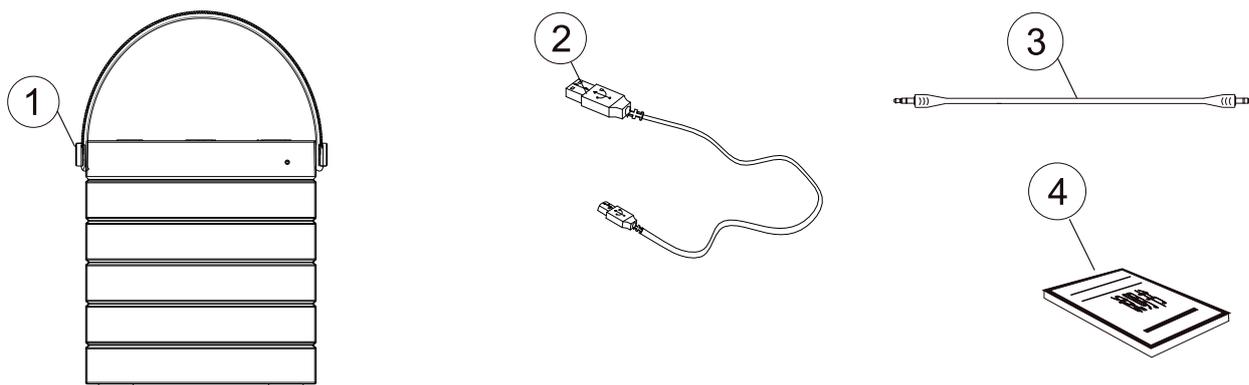


1. Máquina BBSMD3-BK 2. Adaptador 3. Cabo Áudio 4. Manual de Utilizador

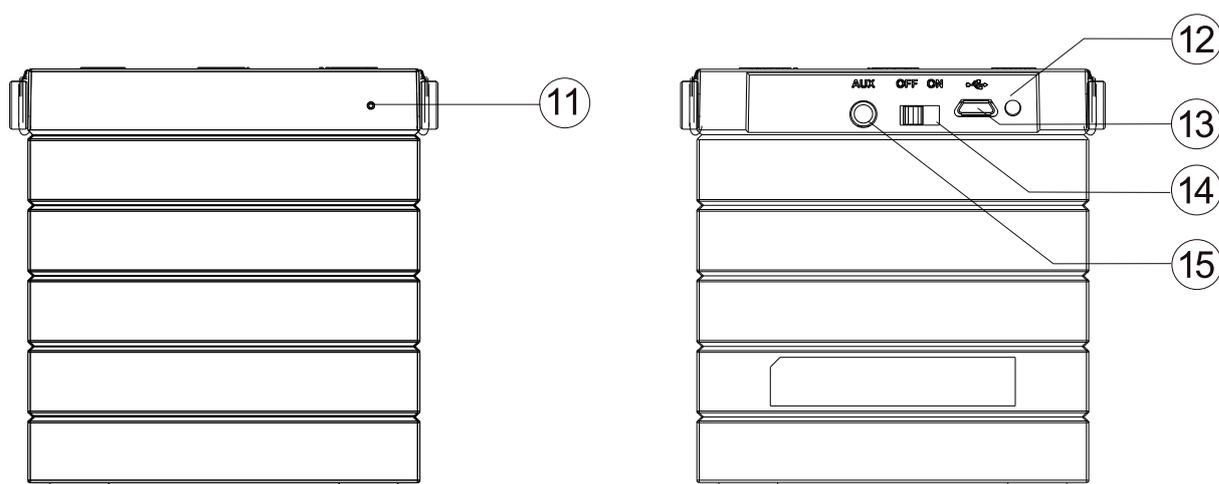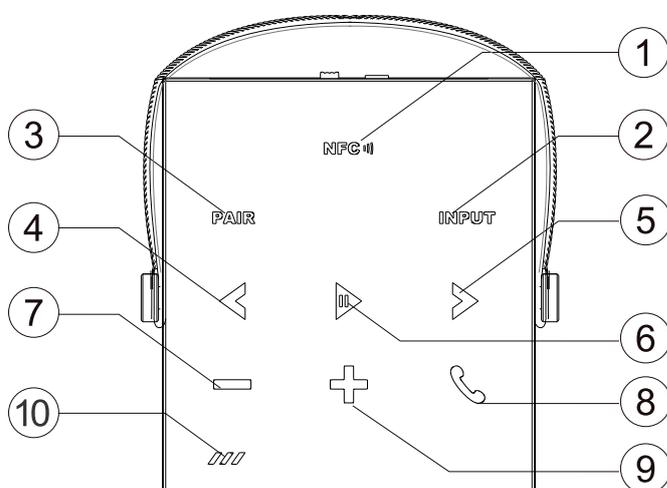

- | | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| 1. NFC | 6. Play/pause | 11. Indicador LED |
| 2. Entrada | 7. Volume- | 12. Indicador de Carga |
| 3. Emparelhamento | 8. Mãos livres | 13. DC in |
| 4. Pré-visualização | 9. Volume+ | 14. Interruptor |
| 5. Próximo | 10. Microfone | 15. AUX, |


Breve Introdução ao Funcionamento

1. Funcionamento: Depois de ligar BBSMD3-BK, a música e o comando de voz (O Bluetooth está ligado), a luz indicadora no painel frontal começa a piscar entre azul e vermelho e o BBSMD3-BK começa a procurar o dispositivo que foi ligado da última vez. Se a procura for bem-sucedida, BBSMD3-BK irá ligar de forma automática com o dispositivo e a voz indica esse facto “paired”. BBSMD3-BK reproduzirá a música através do aparelho. Se a procura falhar, BBSMD3-BK poderá ser pesquisado por outros dispositivos e a luz indicadora ficará azul.

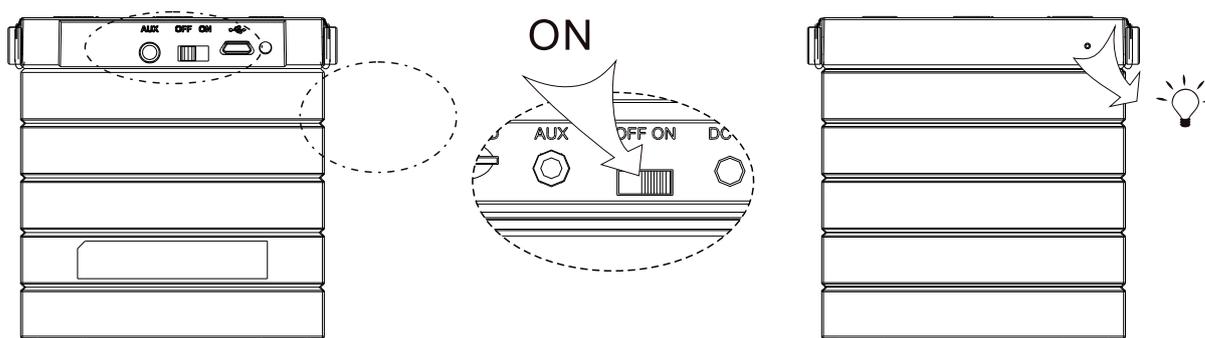


2. Ligar por NFC:


- 1) Garanta que BBSMD3-BK está ligado e no canal de Bluetooth.
- 2) Ligue o NFC no telemóvel, para ligar o Bluetooth e assim emparelhá-lo com a ligação áudio.
- 3) Garanta que o ecrã do telemóvel está desbloqueado.
- 4) Garanta que o NFC e o Bluetooth do seu telemóvel estão ligados.
- 5) Aproxime a parte NFC do seu telemóvel ao BBSMD3-BK durante 2 segundos (se não sabe qual a parte NFC do seu telemóvel, por favor, verifique o manual do telemóvel e coloque o seu telemóvel na parte NFC do BBSMD3-BK até ligar). O telemóvel irá indicar no ecrã se está ou não ligado e pode confirmar após 5-8 segundos. O comando de voz confirma o emparelhamento e pode reproduzir música a partir do seu telemóvel (Nota: depois de emparelhado, o telemóvel deverá exibir ligar/desligar).

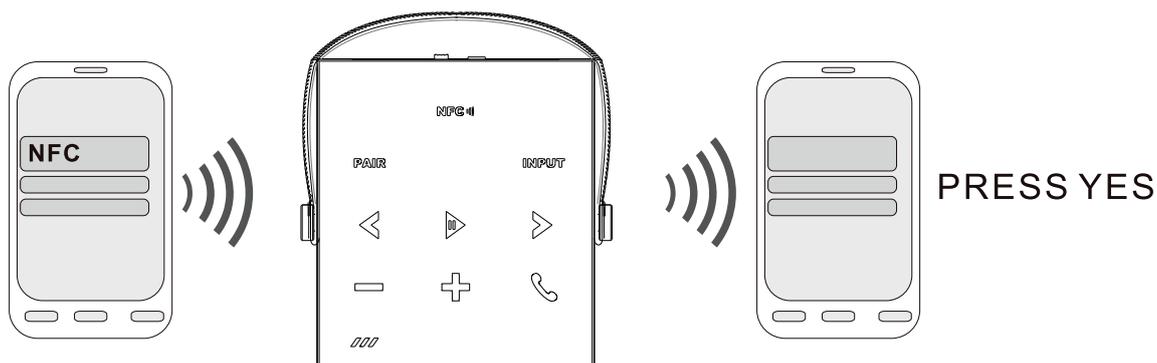


3. Ligar por Bluetooth: Procure e encontre **【BLING BBSMD3】** com o seu dispositivo Bluetooth depois de o ligar. O comando de voz dirá “paired” quando conectado. Se o dispositivo não conseguir encontrar o BBSMD3-BK, pressione “PAIR” em BBSMD3-BK e o comando de voz indica que está à espera do emparelhamento “Waiting for the pair”. O comando de voz dirá “paired” depois de ligado. Pode agora reproduzir música a partir do seu dispositivo de Bluetooth.

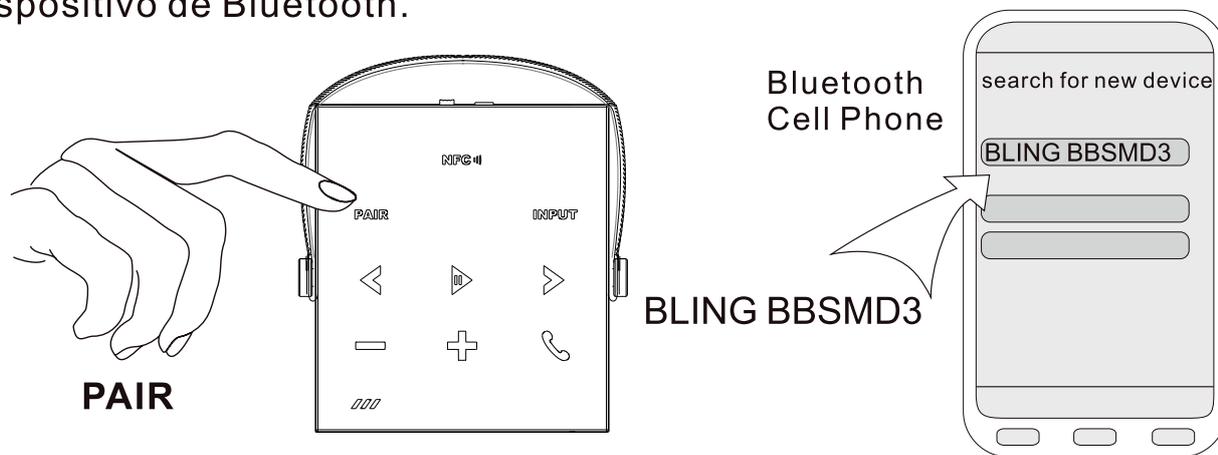


4. Reprodução de música: quando BBSMD3-BK tiver sido ligado ao dispositivo Bluetooth, pode controlar a música no telemóvel ao carregar os botões PREV, NEXT, PLAY/PAUSE no painel táctil.

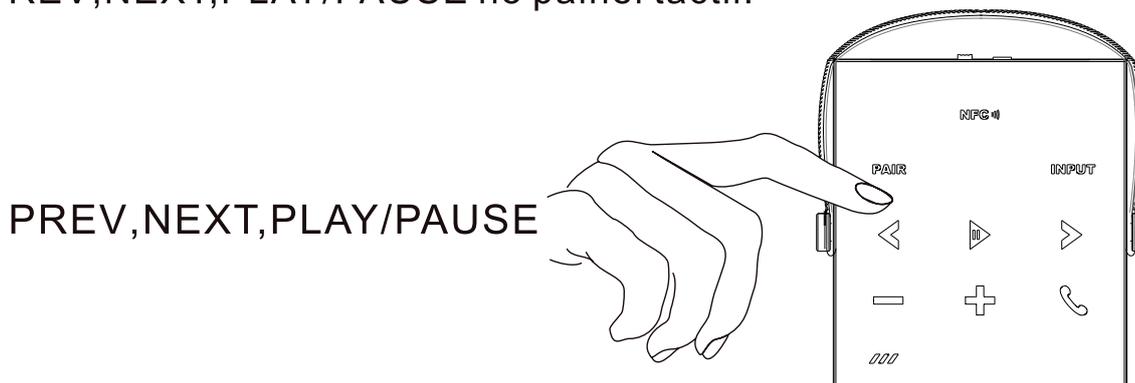


5. Funcionamento durante chamadas: quando recebe uma chamada durante a reprodução da música, atenda a chamada carregando no botão “Phone” no painel táctil e fale para o painel de cima; ou carregue na tecla adequada no telemóvel, se preferir utilize o telemóvel para atender a chamada.

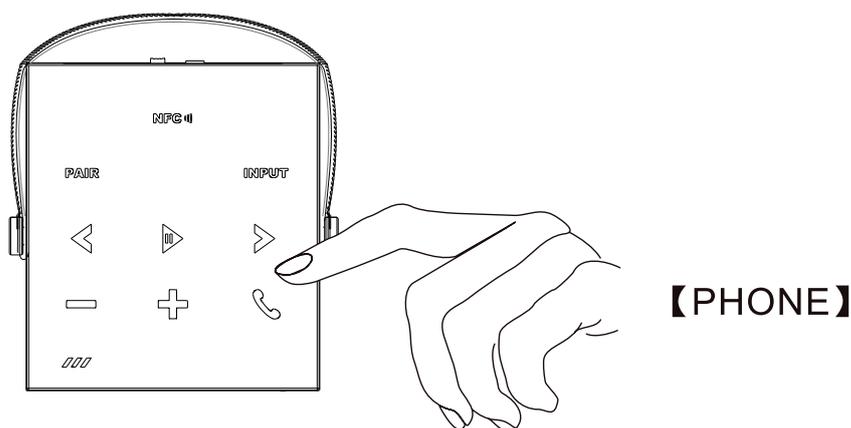


6. Reemparelhar: Carregue no botão PAIR no painel de controlo para reemparelhar; entretanto, o indicador irá piscar e o comando de voz da unidade indica que está pronto a emparelhar “Waiting for the pairing” (o tempo de espera para emparelhamento é 30 segundos, se carregar em PAIR novamente durante 30 segundos, o comando de voz não irá funcionar. Poderá depois emparelhar BBSMD3-BK com o seu telemóvel, sendo que o comando de voz irá mencionar esse facto “pairing completed”).

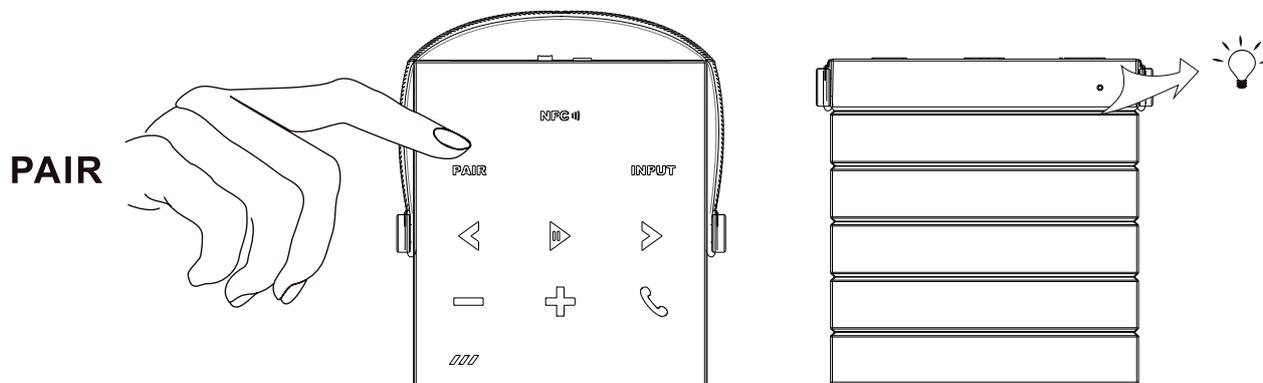


7. Reprodução com AUX in: Carregue no botão INPUT no painel de controlo até o indicador ficar vermelho e a unidade ficará ligada ao canal AUX. Pode reproduzir música de telemóvel, MP3 e PC com o cabo de 3.5mm.

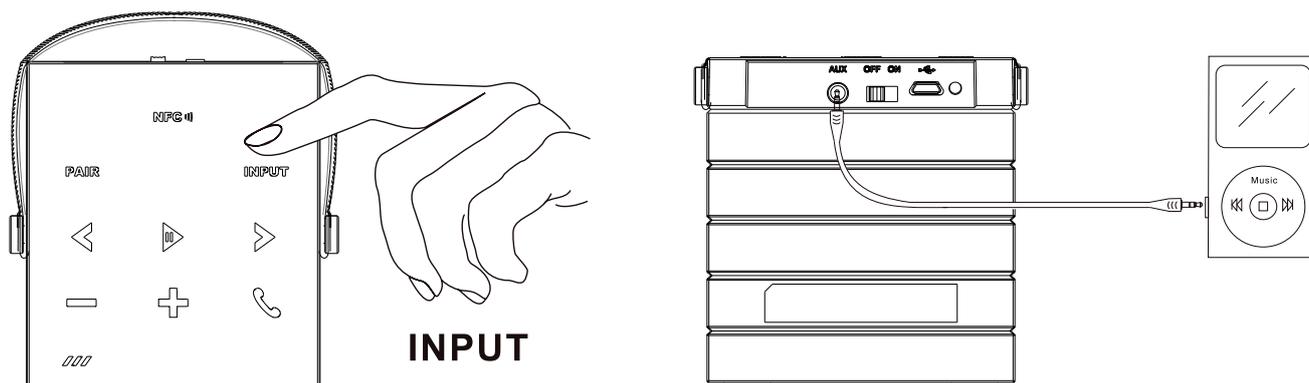

8. Utilização de bateria incluída: quando utilizar a bateria incluída para reproduzir música, a unidade irá gerir a bateria de forma automática, quando a potência está baixa, a unidade irá diminuir o volume para garantir a qualidade de som e maior tempo de reprodução; o comando de voz indicará que não tem bateria “the battery is low please recharge”, o painel piscará em vermelho. Quando a bateria não conseguir suportar o uso normal, a unidade irá desligar depois de o indicador piscar 5 vezes.

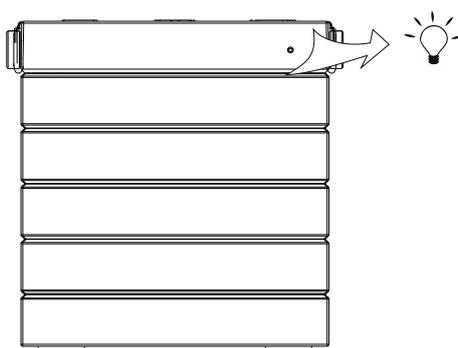

9. Carregamento: a unidade tem uma bateria incluída, por favor utilize o adaptador fornecido para a carregar; a luz verde na parte de trás da unidade irá piscar durante o carregamento. Quando a bateria estiver carregada totalmente, a luz indicadora parará de piscar..

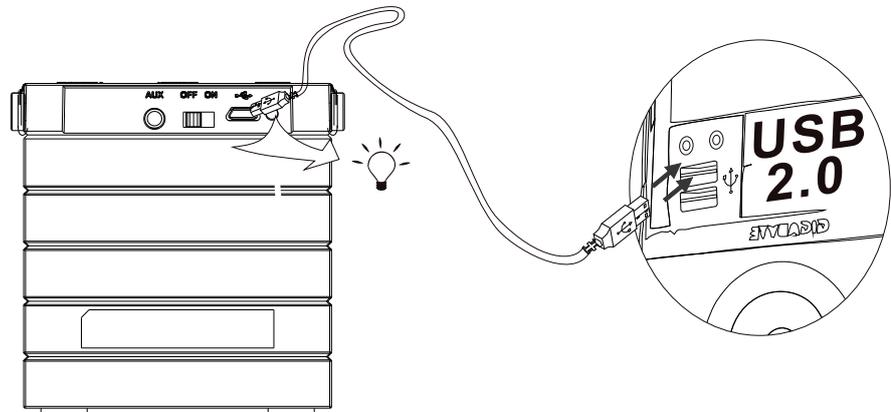

* NOTA

1. Se o dispositivo Bluetooth não conseguir encontrar a coluna, a coluna poderá ainda estar ligada ao último dispositivo Bluetooth ou outro dispositivo que estiver à procura ao mesmo tempo. Agora, precisa de repetir o passo 6 para tornar a ligar.
2. Se ouvir um som intermitente ou se não passar som na coluna, verifique se a distância entre si e a coluna é superior a 10m (sem barreiras).
3. Não coloque o telemóvel perto da coluna quando usa a função de telemóvel para evitar eco.
4. Por favor, utilize um leitor de música normal para emparelhar com o seu sistema de Bluetooth, como iPod, Samsung, Windows media player, uma vez que muitos leitores de música não suportam mudanças suaves, causando ruído.
5. Por favor, utilize o adaptador fornecido pela para evitar danos.
6. Não funciona com NFC: por favor, garanta que o telemóvel tem função NFC e ligue-o.
7. As capas de telemóvel podem bloquear a comunicação NFC.
8. Por favor, recarregue ou utilize o adaptador se a bateria estiver baixa.
9. Por favor, recarregue a bateria a cada três meses se não for utilizado durante muito tempo.
10. A coluna tem uma cobertura de alta capacidade, portanto evite o calor, a humidade e não desmonte a bateria, nem a coloque em água ou sobre uma chama aberta.

11. Se tiver problemas a ligar o NFC, por favor, verifique:

- 1) Garanta que o telemóvel tem a função NFC;
- 2) Garanta que NFC e Bluetooth estão ligados;
- 3) Garanta que o NFC pode activar o Bluetooth e o áudio no seu telemóvel;
- 4) Garanta que o telemóvel está desbloqueado;
- 5) Retire a capa do telemóvel;
- 6) Utilize a parte correcta do seu telemóvel;
- 7) Se o NFC encontrar BLING BBSMD3 mas não ligar, garanta que BBSMD3-BK está ligado e no modo Bluetooth.

ESPECIFICAÇÕES

Potência de saída do amplificador: 4WX1

Sensibilidade de entrada do amplificador: $\leq 500\text{mV}$

Distorção: $\leq 1\%$

SNR Amplificador: $\geq 75\text{dB}$

Resposta de frequência: 80Hz~20KHz

Entrada DC: DC5V $\overline{=}$ 1A

Bateria: 3.7V 2200mAh

Tempo de bateria: 6-10 horas

Tempo de carregamento da bateria: 4-6 horas

Alcance de Bluetooth: 7-10M

Versão de Bluetooth: 2.1+EDR Suporta A2DP



Facime II Comércio de Electrodomésticos, SA
Rua da Vinha nº 30–Areosa 4900-936 Viana do Castelo Portugal
FABRICADO NA R.P.C.